GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Disselslot koker Cantonal

Diefstalbeveiliging voor de koppeling van een stilstaande aanhanger – binnenbreedte 104 mm

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2011006
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: verwijder het disselslot volledig voordat u aankoppelt en controleer daarna de koppeling

Het disselslot zit om de kogelkoppeling van de aanhanger. Wie aankoppelt terwijl het slot nog gedeeltelijk vastzit, of het slot met kracht over een niet passende koppeling duwt, kan het sluitmechanisme van de koppeling beschadigen. Een koppeling die niet goed op de kogel vergrendelt, kan tijdens het rijden losraken.

Controleer met hoofdstuk 4 of het slot op uw koppeling past en controleer na elke keer aankoppelen of de koppeling goed vergrendeld is.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

Het disselslot koker is bestemd voor het beveiligen van een stilstaande, afgekoppelde aanhanger tegen diefstal, door de standaard kogelkoppeling af te sluiten zodat de aanhanger niet kan worden aangekoppeld. Het slot is geschikt voor de meeste aanhangers met een standaard kokerprofiel en is vooral bedoeld voor ongeremde aanhangwagens. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag het gebruiken

Het slot wordt zonder gereedschap geplaatst en kan door iedere volwassen gebruiker worden aangebracht. Er is geen vaste montage aan de aanhanger nodig.

Niet toegestaan


- Het slot gebruiken op een anti-slingerkoppeling. Vanwege de afwijkende vorm past het slot alleen op standaard koppelingen.
- Het slot met kracht, slaan of een hefboom over de koppeling duwen.
- Het slot aanpassen, zoals lassen, boren, zagen of buigen.
- Het slot gebruiken op een beschadigde of vervormde koppeling.
- De aanhanger verplaatsen of aankoppelen terwijl het slot is geplaatst.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen. Let op knelgevaar tussen slot en koppeling.
- Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond, borg hem met wielkeggen en laat de dissel op het neuswiel of een steun rusten voordat u het slot plaatst.
- Houd kinderen uit de buurt van de dissel.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Type	Disselslot koker, universeel
Geschikt voor	Aanhangers met een standaard kokerprofiel en standaard koppeling
Niet geschikt voor	Anti-slingerkoppelingen
Binnenbreedte	104 mm
Materiaal	Verzinkt staal
Montage	Zonder gereedschap
Exclusief	Discusslot
SCM-keurmerk	Nee

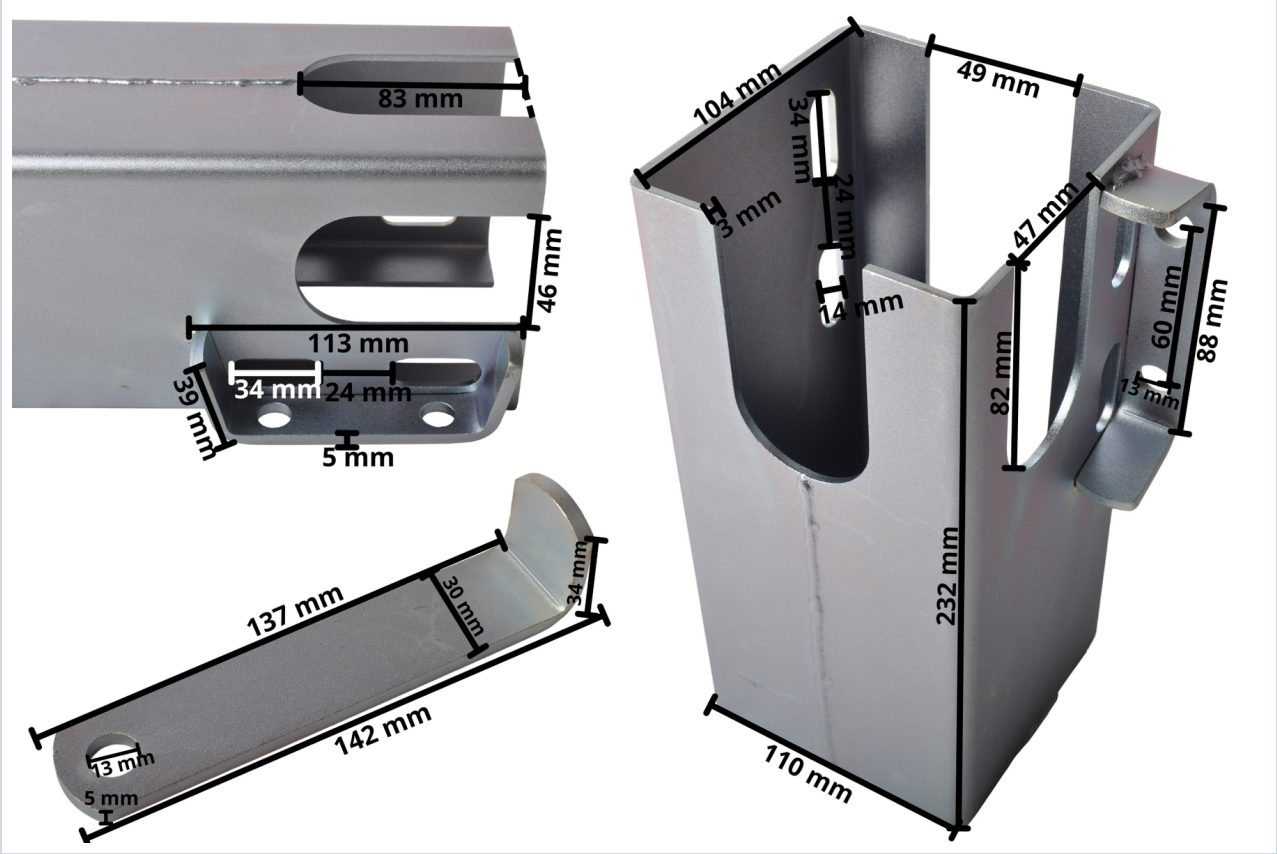

Afbeelding 1 – Maattekening van de onderdelen van het disselslot (maten in mm)

3. Inhoud levering

- 1 disselslot koker
- 1 pen voor het vergrendelen

Het discusslot of hangslot om de pen af te sluiten wordt niet meegeleverd.

4. Past het slot op uw aanhanger

4.1 Standaard koppeling

Het slot past op standaard koppelingen. Een anti-slingerkoppeling heeft een afwijkende vorm. Daarop past het slot niet.

4.2 Breedte van de dissel

Het slot heeft een binnenbreedte van 104 mm (zie afbeelding 1). Controleer of de koppeling en de dissel binnen deze breedte passen. Is het slot te krap, dan kunt u het niet plaatsen zonder kracht.

> **LET OP – Niet forceren**
>
> Gaat het slot niet soepel over de koppeling, forceer het dan niet. Forceren beschadigt de koppeling en het slot. Controleer of u een standaard koppeling heeft en of de maat overeenkomt.

5. Gebruik

Slot plaatsen

1. Koppel de aanhanger af en borg hem met wielkeggen.
2. Laat de dissel op het neuswiel of een steun rusten.
3. Schuif het disselslot over de koppeling en de dissel.
4. Steek de pen door het slot.
5. Sluit de pen af met een discusslot of hangslot.
6. Controleer of het slot niet van de koppeling af te trekken is.

Slot verwijderen

1. Open het discusslot of hangslot en verwijder het.
2. Neem de pen uit het slot.
3. Schuif het disselslot volledig van de koppeling.
4. Controleer de koppeling op beschadiging voordat u aankoppelt.
5. Koppel aan en controleer of de koppeling goed op de kogel vergrendeld is.

6. Controle vóór gebruik

- Het slot en de pen zijn onbeschadigd en niet verbogen.
- De pen gaat soepel door de gaten van het slot.
- Het discusslot of hangslot sluit en opent soepel.
- De koppeling van de aanhanger is onbeschadigd.

7. Onderhoud, opslag en vervangen

- Smeer het slot en de pen regelmatig in met WD40, zodat ze soepel blijven werken en het slot langer meegaat.
- Bewaar het slot droog als u het niet gebruikt.
- Vervang het slot als het vervormd, gescheurd of sterk verroest is, of als de pen niet meer goed past.

GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:

een koppeling die na het verwijderen van het slot niet goed op de kogel vergrendelt;

zichtbare schade aan de koppeling of het sluitmechanisme.

Koppel de aanhanger niet aan, of zet de combinatie veilig stil, en laat de koppeling controleren voordat u gaat rijden.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.