GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

# Flexibele spatlap aanhanger kunststof

Voor montage op het spatscherm – 190 x 220 mm – set van 2 stuks

| Artikel | Gegevens |
|---|---|
| Artikelnummer (SKU) | 20186999 |
| Merk / fabrikant | Cantonal |
| Leverancier | Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen |
| Documentversie | v1.0 – 29-10-2026 |
| Taal | Nederlands (originele handleiding) |

**WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een loszittende spatlap kan tijdens het rijden losraken**

Een spatlap die met te weinig of verkeerde bevestigingsmiddelen is vastgezet, of die de band of de weg raakt, kan scheuren en losschieten. Een losgeraakte spatlap is een gevaar voor achteropkomend verkeer.

Controleer vóór de montage de montageplaats en de maten in hoofdstuk 4.

## 1. Beoogd gebruik en veiligheid

De flexibele spatlap aanhanger kunststof is bestemd voor montage op het spatscherm van een aanhanger, om opspattend vuil tegen te houden. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

### Wie mag monteren

Montage vraagt eenvoudige technische vaardigheid: gaten boren in het spatscherm en bouten aanhalen. Twijfelt u over de montageplaats of de sterkte van het spatscherm? Laat de montage dan uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

### Niet toegestaan

- De spatlap zo laag monteren dat hij de weg raakt.
- De spatlap zo monteren dat hij de band kan raken.
- De spatlap vastzetten met lijm, tape of tie-wraps in plaats van bouten.
- Monteren op een gescheurd of loszittend spatscherm.
- De spatlap verwarmen of buigen om hem in een andere vorm te brengen.

### Algemene veiligheidsaanwijzingen


- Draag bij het boren werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Zet de aanhanger op een vlakke, stevige ondergrond en borg hem met wielkeggen.
- Boor niet blind: controleer of er achter het spatscherm geen kabels of leidingen lopen.

## 2. Technische gegevens

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Aantal | 2 stuks |

| | |
|---|---|
| Breedte | 190 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Materiaal | Flexibel kunststof |
| Diameter bevestigingsgaten | 7 mm |
| Bevestiging h.o.h. | 110 mm |
| Uitvoering | Zonder reclame |
| Exclusief | Bevestigingsmateriaal |

H.o.h. (hart-op-hart) is de afstand tussen de middens van de twee bevestigingsgaten (zie afbeelding 1).

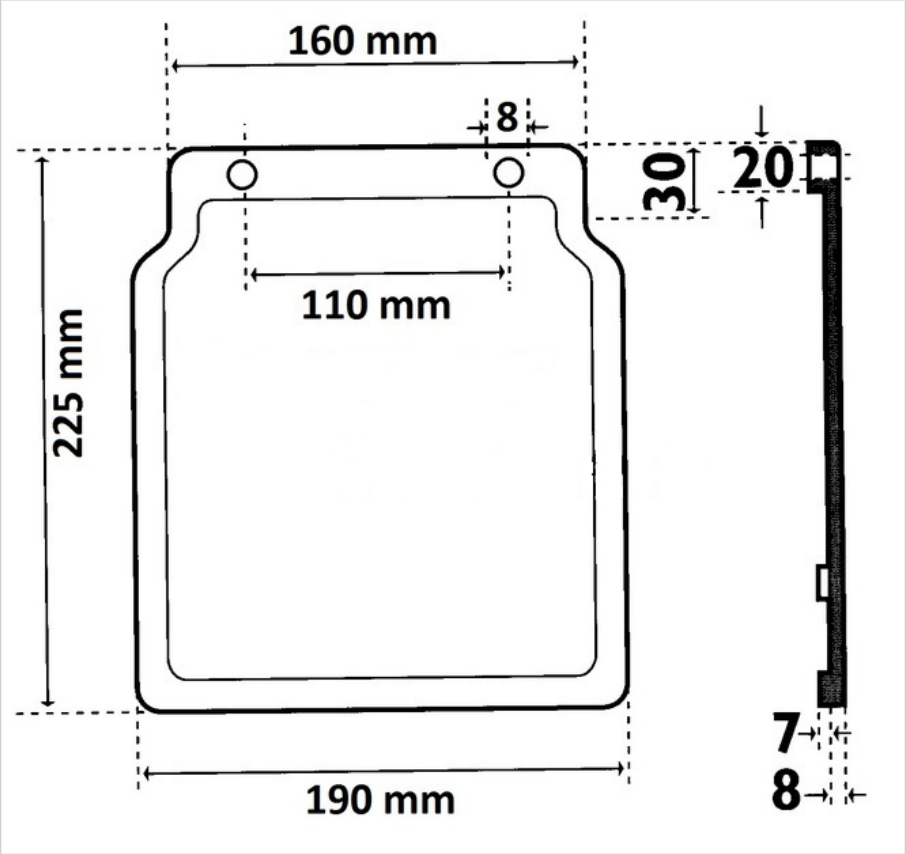


**Afbeelding 1** – Maattekening van de spatlap met bevestigingsgaten (maten in mm)

## 3. Benodigdheden

### Meegeleverd

- 2 flexibele spatlappen

### Zelf te verzorgen

- Per spatlap 2 bouten met borgmoeren en sluitringen, passend in gaten van 7 mm
- Boormachine met metaalboor
- Steeksleutels of schroevendraaier
- Meetlint en stift

- Middel tegen corrosie voor de boorgaten in een stalen spatscherm

## 4. Montageplaats

### 4.1 Hoogte en positie

Monteer de spatlap aan de achterzijde van het spatscherm, midden achter het wiel. Houd voldoende afstand tot de weg, zodat de spatlap ook bij ingeveerde as en bij een oprit of drempel de grond niet raakt.

### 4.2 Ruimte tot de band

De spatlap mag de band niet raken, ook niet bij volledig ingeveerde as en bij achteruitrijden. Een spatlap die tegen de band aanloopt, slijt snel en kan losscheuren.

## 5. Montage

1. Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem met wielkeggen.
2. Houd de spatlap op de gewenste plaats tegen het spatscherm (zie hoofdstuk 4).
3. Teken de bevestigingsgaten af door de gaten in de spatlap.
4. Boor de gaten in het spatscherm.
5. Ontbraam de gaten en behandel ze tegen corrosie als het spatscherm van staal is.
6. Steek de bouten met sluitring door spatlap en spatscherm.
7. Plaats aan de andere zijde een sluitring en draai de borgmoer erop.
8. Draai de moeren aan tot de spatlap vastzit zonder dat het kunststof vervormt.
9. Herhaal deze stappen voor de tweede spatlap aan de andere zijde.

## 6. Controle na montage

- Beide bouten per spatlap zitten vast.
- De spatlap hangt recht en raakt de band niet.
- De spatlap raakt de grond niet, ook niet bij ingeveerde as.
- Het kunststof is niet gescheurd rond de bevestigingsgaten.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak na de montage een korte proefrit en controleer daarna of de spatlappen nog recht hangen en vastzitten. Controleer de bevestiging na de eerste 50 km opnieuw.

## 7. Gebruik en onderhoud

- Controleer de spatlappen regelmatig op scheuren en een goede bevestiging.
- Reinig de spatlappen met water en een zachte borstel.
- Vervang een spatlap bij scheuren, uitgescheurde bevestigingsgaten of als hij door slijtage te kort is geworden.

**GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**

- een spatlap die half losgescheurd is of over de weg sleept;
- een spatlap die tegen de band aanloopt.

Zet de aanhanger veilig stil en verwijder of herstel de spatlap voordat u verder rijdt.

## 8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

## 9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

## 10. Contact

**Aanhangwagendirect.nl**
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

*Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.*