GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Kantelbare en uitdraaibare steunpoot

Voor montage aan het chassis – inclusief flens – maximale belasting 1000 kg

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2024981
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: rijd nooit met een uitgedraaide of niet vergrendelde steunpoot

Een steunpoot die tijdens het rijden niet volledig is ingedraaid en opgeklapt, kan de weg raken. Dat veroorzaakt breuk van de steunpoot of het chassis en kan de aanhanger onbestuurbaar maken.

Lees hoofdstuk 4 voordat u de montageplaats kiest en controleer vóór elke rit of de steunpoot is opgeklapt en vergrendeld. Twijfelt u? Laat de montage uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De kantelbare en uitdraaibare steunpoot is bestemd voor het stabiel en waterpas neerzetten van een stilstaande, afgekoppelde of aangekoppelde aanhanger, verkoopwagen of foodtruck. De steunpoot wordt met de meegeleverde flens aan het chassis gemonteerd en is tijdens het rijden opgeklapt. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Montage vraagt basiskennis van aanhangwagens en ervaring met boren in staal en het aanhalen van bouten met een momentsleutel. Moet u boren in een dragend deel van het chassis, of twijfelt u over de sterkte van de montageplaats? Laat de montage dan uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- De steunpoot belasten boven de maximale belasting van 1000 kg.
- De steunpoot gebruiken als krik om de aanhanger op te tillen voor een wielwissel of reparatie.
- Onder een aanhanger werken die alleen op de steunpoot of steunpoten rust.
- Rijden met een uitgedraaide of niet opgeklapte steunpoot.
- De steunpoot of de flens aanpassen, zoals lassen, boren of buigen.
- Monteren op een beschadigd, verroest of verzwakt deel van het chassis.

Algemene veiligheidsaanwijzingen


- Draag bij de montage werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Zet de aanhanger op een vlakke, stevige ondergrond en borg hem tegen wegrollen met wielkeggen.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens montage en gebruik.
- Houd handen en voeten weg van het kantelmechanisme bij het op- en uitklappen. Dat voorkomt beknelling.

- Zet de steunpoot altijd op een draagkrachtige ondergrond. Op zachte grond kan de steunpoot wegzakken en kan de aanhanger kantelen.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Aantal	1 steunpoot
Uitvoering	Kantelbaar en uitdraaibaar
Hoogte (minimaal – maximaal)	43 – 70 cm
Buisdiameter	60 mm
Maximale belasting	1000 kg
Materiaal	Verzinkt staal / gepoedercoat
Kleur	Zwart en staal
Eigen gewicht	6,8 kg
Inclusief	Flens (bevestigingsplaat)
Afmetingen flens	115 x 110 mm (zie afbeelding 1)
Afmetingen voetplaat	188 x 97 mm (zie afbeelding 1)

De maximale belasting geldt voor één steunpoot. Verdeel bij gebruik van meerdere steunpoten het gewicht zo gelijkmatig mogelijk; staat de aanhanger scheef, dan draagt één steunpoot een groter deel van het gewicht.

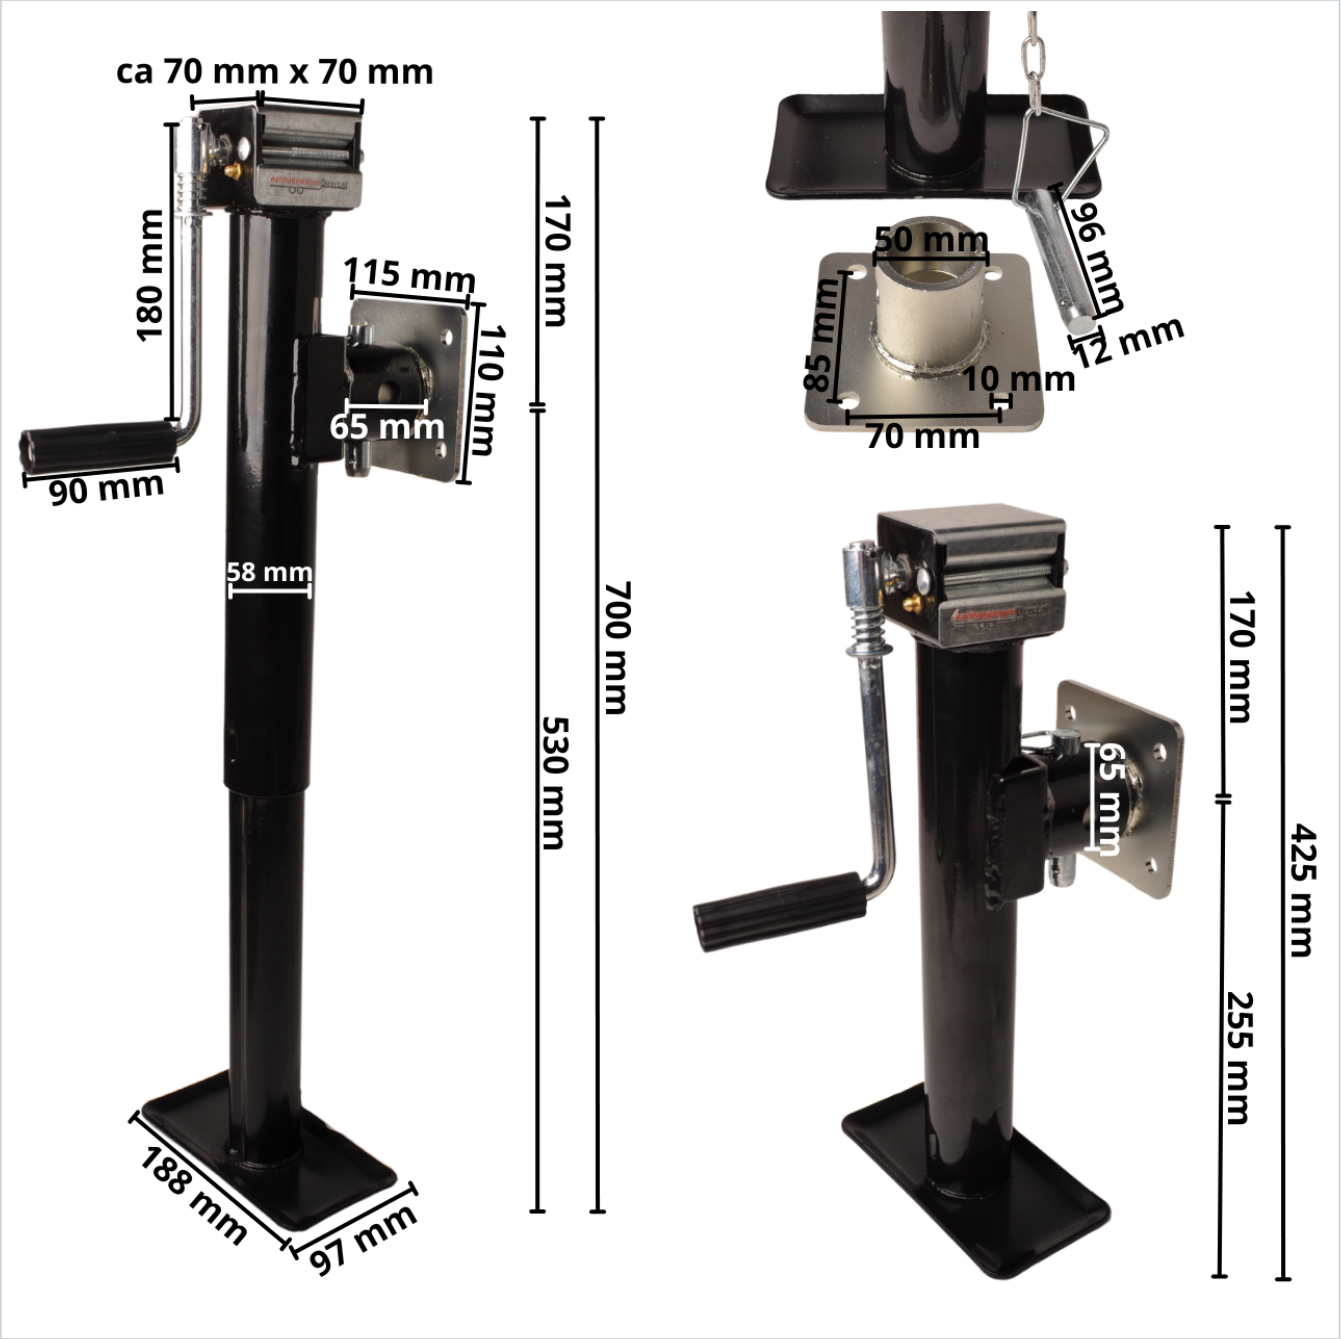

Afbeelding 1 – Maattekening van de steunpoot in uitgedraaide en ingedraaide stand, met flens, voetplaat en borgpen (maten in mm)

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 kantelbare en uitdraaibare steunpoot
- Flens (bevestigingsplaat)

Zelf te verzorgen

- Bouten, moeren en sluitringen, minimaal kwaliteit 8.8, passend bij de gaten in de flens en de dikte van het chassis
- Zelfborgende moeren of moeren met borgring
- Boormachine met metaalboren
- Steeksleutels of doppen en een momentsleutel

- Meetlint, kraspen of stift, centerpons
- Een tweede persoon om de steunpoot op zijn plaats te houden

4. Montageplaats en belasting

4.1 Waarom de montageplaats bepalend is

De steunpoot geeft het gewicht van de aanhanger door aan de grond. Dat kan alleen als de flens op een dragend deel van het chassis zit, zoals een langsligger of dwarsbalk. Op een dun plaatdeel of de bodem van de laadbak kan de bevestiging uitscheuren.

4.2 De juiste plaats kiezen

- Kies een vlak, onbeschadigd deel van het chassis waar de flens volledig aanligt.
- Controleer dat de opgeklapte steunpoot vrij blijft van wielen, spatborden, as, remkabels en elektrische bekabeling.
- Controleer dat de uitgeklapte steunpoot recht naar beneden staat en vrij kan uitdraaien tot de grond.
- Monteer bij gebruik van twee of vier steunpoten deze symmetrisch, zodat het gewicht gelijk wordt verdeeld.
- Boor nooit blind door een koker of profiel: controleer eerst of er geen leidingen of kabels achter zitten.

4.3 Belasting tijdens gebruik

Draai de steunpoot alleen zo ver uit dat de aanhanger stabiel staat. Een steunpoot is bedoeld om een stilstaande aanhanger te ondersteunen, niet om hem op te tillen.

> **WAARSCHUWING – De steunpoot is geen krik**
>
> Wie de steunpoot gebruikt om de aanhanger op te tillen of eronder te werken, loopt het risico dat de aanhanger wegzakt of omvalt. Dat kan ernstig letsel veroorzaken. Gebruik de steunpoot nooit om de aanhanger op te tillen en werk nooit onder een aanhanger die op de steunpoot rust.

5. Montage

1. Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem met wielkeggen.
2. Bepaal de montageplaats volgens hoofdstuk 4.
3. Houd de flens tegen het chassis en controleer of hij volledig vlak aanligt.
4. Teken de boorgaten af door de gaten in de flens.
5. Pons de boorgaten aan met een centerpons.
6. Boor de gaten in het chassis, eerst met een kleine boor en daarna op maat.
7. Ontbraam de gaten.
8. Plaats de flens met de steunpoot tegen het chassis en steek de bouten erdoor.
9. Draai de moeren met sluitringen handvast aan.
10. Klap de steunpoot op en weer uit en controleer of hij vrij beweegt en nergens tegenaan komt.
11. Haal de bouten kruislings aan tot het voorgeschreven aandraaimoment (zie hoofdstuk 6).

6. Aandraaimomenten

Gebruik voor de bevestiging bouten van minimaal kwaliteit 8.8. Als richtwaarde gelden de volgende aandraaimomenten. De opgave van de fabrikant van uw aanhanger gaat altijd voor.

Boutmaat	Kwaliteit 8.8	Kwaliteit 10.9
M8	25 Nm	35 Nm
M10	49 Nm	69 Nm
M12	86 Nm	120 Nm

7. Controle na montage

- De flens ligt volledig vlak aan op het chassis.
- Alle bouten zijn kruislings aangehaald tot het juiste aandraaimoment.
- De steunpoot klapt soepel op en uit en vergrendelt in beide standen.
- De steunpoot draait soepel uit en in over de volledige hoogte.
- In opgeklapte stand raakt de steunpoot geen wielen, as, kabels of leidingen.
- De aanhanger staat stabiel als de steunpoot belast wordt.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak na de montage een korte proefrit met opgeklapte steunpoot. Controleer daarna of de steunpoot nog vergrendeld is en de bevestiging niet is verschoven. Trek de bouten na de eerste 50 km opnieuw na met de momentsleutel.

8. Gebruik en onderhoud

- Klap de steunpoot vóór elke rit volledig op en controleer of hij vergrendeld is.
- Draai de steunpoot bij het neerzetten pas uit als de aanhanger tegen wegrollen is geborgd.
- Houd de schroefspindel en het kantelpunt schoon en vet ze regelmatig licht in.
- Controleer de bevestigingsbouten periodiek en na elke winterperiode op vastzitten en corrosie.
- Vervang de steunpoot bij scheuren, vervorming, een verbogen buis, een stroeve of slippende spindel, of een vergrendeling die niet meer betrouwbaar sluit.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een steunpoot die tijdens het rijden is uitgeklapt of loszit;
>
> schurende of tikkende geluiden bij de steunpoot;
>
> een losgeraakte of scheef hangende flens;
>
> zichtbare scheuren in steunpoot, flens of chassis.
>
> Zet de aanhanger veilig stil, klap de steunpoot op of verwijder hem, en laat de bevestiging controleren voordat u verder rijdt.

9. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

10. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

11. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.