GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Stekkerdooshouder metaal

Voor montage van een stekkerdoos aan de trekhaak of het chassis – 107x72 mm

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2021135
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: boor of las nooit in de trekhaak

Een trekhaak die wordt aangeboord of gelast, verliest sterkte en zijn goedkeuring. De trekhaak kan dan onder belasting breken, waardoor de aanhanger losraakt van de auto.

Monteer de stekkerdooshouder aan de trekhaak alleen op de daarvoor bestemde bevestigingspunten of bestaande gaten, en lees hoofdstuk 4. Twijfelt u? Laat de montage uitvoeren door een erkend aanhangwagen- of trekhaakbedrijf.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De stekkerdooshouder is bestemd voor het bevestigen van een stekkerdoos aan de trekhaak van de auto of aan het chassis van een aanhanger. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Montage vraagt basiskennis van trekhaken en aanhangwagens en ervaring met het aanhalen van bouten. Moet u nieuwe gaten boren in het chassis of twijfelt u over de bevestigingspunten van de trekhaak? Laat de montage dan uitvoeren door een erkend bedrijf.

Niet toegestaan


- Boren in of lassen aan de trekhaak.
- De stekkerdooshouder belasten met iets anders dan een stekkerdoos.
- De houder zo plaatsen dat hij de koppelingskogel, de koppeling of de breekkabel hindert.
- De houder aanpassen door buigen of lassen.
- Monteren op een beschadigd, verroest of verzwakt deel.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Zet de auto of aanhanger op een vlakke ondergrond, met handrem aan of wielkeggen.
- Koppel de aanhanger los en trek de stekker uit de stekkerdoos voordat u aan de bedrading werkt.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Afmetingen	107 x 72 mm
Materiaaldikte	2 mm (zie afbeelding 1)
Bevestigingsgat in de opstaande lip	13 mm (zie afbeelding 1)
Materiaal	Metaal
Kleur	Zwart
Montage	Aan de trekhaak van de auto of aan het chassis van een aanhanger

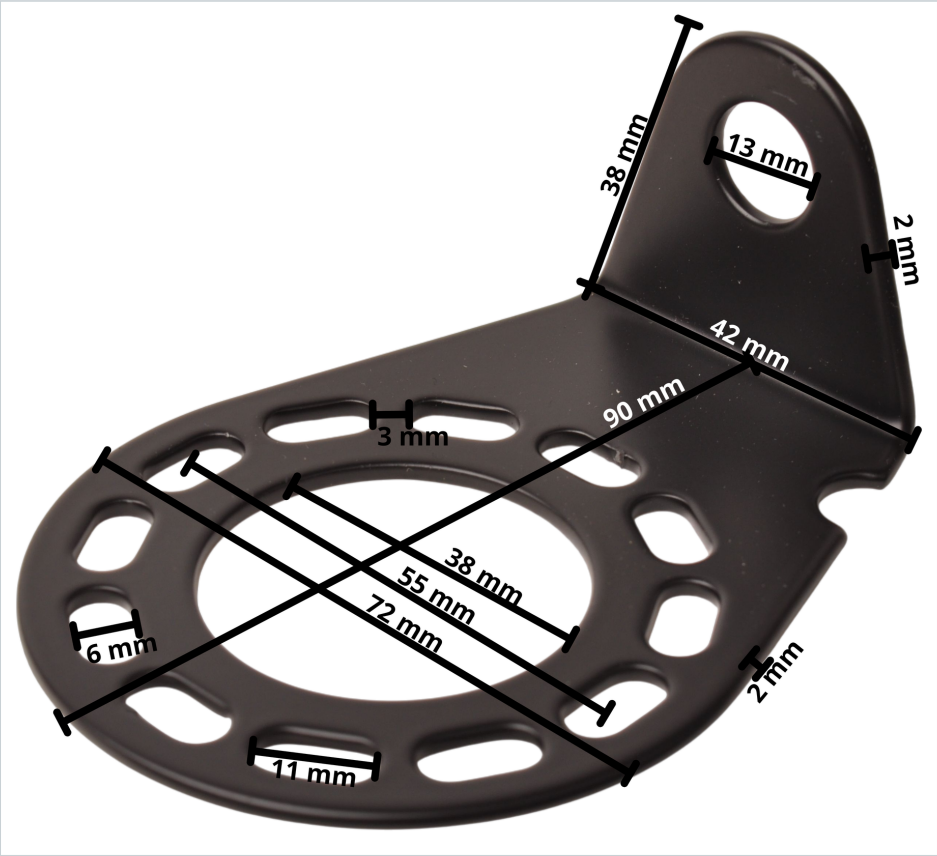

Afbeelding 1 – Maattekening van de stekkerdooshouder met gaten en sleuven (maten in mm)

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 stekkerdooshouder
- Bouten en moeren (volgens de productinformatie inbegrepen)

Zelf te verzorgen

- Bouten, moeren en sluitringen, minimaal kwaliteit 8.8, als het meegeleverde bevestigingsmateriaal niet past bij het bevestigingspunt
- Bevestigingsmateriaal voor de stekkerdoos op de houder

- Zelfborgende moeren of moeren met borgring
- Steeksleutels of doppen en een momentsleutel
- Boormachine met metaalboren, alleen voor montage aan het chassis van de aanhanger
- Middel tegen corrosie voor eventuele boorgaten

4. Montageplaats kiezen

4.1 Aan de trekhaak

Gebruik alleen de bevestigingspunten die de fabrikant van de trekhaak daarvoor aangeeft. Volg de opgave van de fabrikant van de trekhaak.

4.2 Aan het chassis van de aanhanger

- Kies een stevig, vlak en onbeschadigd deel van het chassis of de dissel.
- Boor nooit blind door een koker of profiel: controleer eerst of er geen leidingen of kabels achter zitten.
- Boor niet in de oplooprem, de koppeling of andere dragende delen van de dissel.

Een kabel die te strak staat of over de grond sleept, beschadigt de stekker en de stekkerdoos. De verlichting van de aanhanger kan dan uitvallen. Controleer dat de stekkerdoos goed bereikbaar is en dat kabel en stekker bij volle stuuruitslag niet klem komen of over de grond slepen.

5. Montage

1. Bepaal de montageplaats volgens hoofdstuk 4.
2. Houd de stekkerdooshouder op zijn plaats en controleer of hij vlak aanligt.
3. Teken eventuele boorgaten in het chassis af, pons ze aan en boor ze.
4. Ontbraam de gaten en behandel ze tegen corrosie.
5. Bevestig de houder met bouten, sluitringen en zelfborgende moeren.
6. Haal de bouten aan tot het voorgeschreven aandraaimoment (zie hoofdstuk 6).
7. Bevestig de stekkerdoos op de houder.
8. Leid de kabel zo dat hij niet kan schuren of klem komen.

6. Aandraaimomenten

Gebruik bouten van minimaal kwaliteit 8.8. Als richtwaarde gelden de volgende aandraaimomenten. De opgave van de fabrikant van uw trekhaak of aanhanger gaat altijd voor.

Boutmaat	Kwaliteit 8.8	Kwaliteit 10.9
M8	25 Nm	35 Nm
M10	49 Nm	69 Nm
M12	86 Nm	120 Nm

7. Controle na montage

- De houder zit vast en ligt vlak aan.

- De koppeling, kogel en breekkabel worden niet gehinderd.
- De stekker gaat soepel in en uit de stekkerdoos.
- Alle verlichtingsfuncties van de aanhanger werken.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak een korte proefrit met aangekoppelde aanhanger en maak een paar bochten. Controleer daarna of de houder vastzit en de kabel nergens schuurt. Controleer de bouten opnieuw na 50 km.

8. Gebruik en onderhoud

- Controleer de bevestiging periodiek op vastzitten en corrosie.
- Vervang de houder bij scheuren, vervorming of doorroesten.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een losgeraakte stekker of stekkerdoos tijdens het rijden;
>
> uitval van rem- of knipperlichten van de aanhanger;
>
> een kabel die over de weg sleept.
>
> Zet de combinatie veilig stil en herstel de bevestiging en de verbinding voordat u verder rijdt.

9. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

10. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

11. Contact

Aanhangwagendirect.nl

Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.