

DIGITAAL DRAADLOOS ACHTERUITRIJCAMERA- SYSTEEM

Gebruikershandleiding / installatie-instructies




Lees deze instructies volledig door voordat het systeem wordt gebruikt.

Systeemkenmerken

1. Directe realtime video-overdracht.
2. Ideaal voor auto's, vrachtwagens, SUV's, pick-ups en andere voertuigen waarbij een achteruitrijcamera gewenst is.
3. Er lopen geen kabels van de camera naar de monitor; daardoor is de installatie eenvoudig en hoeven er geen draden van achter naar voren te worden gelegd.
4. De monitor kan op het dashboard of op de voorruit worden bevestigd.
5. De monitor toont HD-kleurenbeeld en de camera heeft ingebouwde hulplijnen.
6. De camera is voorzien van automatisch inschakelende LED-verlichting voor extra zicht in het donker.
7. De digitale signaaloverdracht werkt point-to-point en is minder storingsgevoelig dan analoge systemen.

Inhoud van de set

■ Wat zit er in de doos

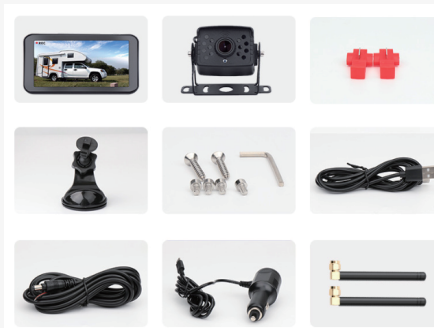

- Draadloze achteruitrijcamera en 5-inch monitor
- Sigarettenaanstekeraadapter
- Magnetische beugel / staande voet
- Voedingskabel met zender
- 3 m kabel
- Gebruikershandleiding

Opmerking: de inhoud kan afwijken afhankelijk van de gekochte uitvoering. Het werkelijk geleverde product is leidend.

Bedradingsschema



- De draadloze ontvanger zit in de monitor en wordt gevoed via de autolader.
- Sluit de camera aan op het achteruitrijlicht (+12V tot +32V).
- Verbind de zwarte draad met massa / een metalen deel van het voertuig.

Tips:

1. De camera krijgt voeding via het achteruitrijlicht. Zoek de juiste plusdraad met een spanningstester en sluit daar de rode draad van de camera op aan. Sluit de zwarte draad aan op massa.
2. De monitor wordt rechtstreeks via de sigarettenaansteker van stroom voorzien. Met de rode knop op de stekker kan het display aan of uit worden gezet.

Aan de slag


■ Functies van de monitortoetsen



1. Aan/uit.
2. Bevestigingstoets; na het plaatsen van de kaart start/pauzeert deze toets de opname.
3. Menutoets / sneltoets voor hulplijnen.
4. Terugtoets in het menu.
5. Kanaalselectie; na het openen van de hulplijnen kan de positie worden aangepast.

Opmerking: gebruik een TF-kaart met snelheid hoger dan Class 10. Maximale ondersteuning: 128 GB.

Camera en monitor koppelen

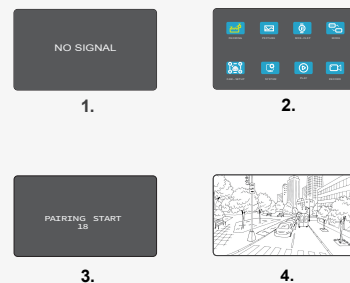

1. Selecteer het kanaal dat gekoppeld moet worden.
2. Open het menu en kies 'Pairing'.
3. Start het koppelingsproces.
4. Wacht tot de koppeling is voltooid en het beeld verschijnt.

Opmerking: controleer bij het koppelen altijd of de bedrading correct is aangesloten en of de camera van stroom is voorzien. Bij meerdere camera's eerst naar het juiste kanaal schakelen.

Specificaties 5-inch draadloze monitor

LCD-formaat	5-inch kleurenmonitor
TF-kaart	max. 128 GB
Werk frequentie	2400-2483,5 MHz
Zendvermogen	23 dB
Resolutie	800(H) × 480(V)
Helderheid	500 cd/m²
Reactietijd	25 ms
TV-systeem	PAL/NTSC
Contrast	500:1
Voeding	DC 12V-32V

Specificaties draadloze achteruitrijcamera

Waterdicht	IP68
Sensor	1/3" HD (2 MP)
Werk frequentie	2400-2483,5 MHz
TV-systeem	NTSC/PAL
Resolutie	1920 × 1080 (2 MP)
Minimale licht	0,001 lux
Zendvermogen	23 dB
Kijkhoek	110° [H] / 138° [H]
Voeding	DC 12V-32V
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +70 °C
Opslag temperatuur	-30 °C tot +80 °C

Probleemoplossing

Raadpleeg dit onderdeel wanneer het product niet correct werkt. Hieronder staan de meest voorkomende problemen met mogelijke oorzaken en oplossingen.

Signaalprobleem: controleer of zowel camera als monitor correct van stroom worden voorzien. Test vervolgens of er op ongeveer 2 meter afstand wel signaal is.

Ontbrekend onderdeel: controleer of de set compleet is geleverd, inclusief montageonderdelen en handleiding.

Geen voeding / systeem werkt niet: controleer alle aansluitingen opnieuw. Zorg dat de spanning correct is en schakel het voertuig in de achteruit als de camera via het achteruitrijlicht wordt gevoed.