SYSTÈMES DE CAMÉRAS DE RECUL NUMÉRIQUES SANS FIL

Manuel d'utilisateur / Instructions d'instabilisation

Voiture | Micro | SUV | Mini camping-car

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions dans leur intégralité.

Caractéristiques du système

1. Transmission vidéo en temps réel permanente. 2. C' est idéal pour les voitures, camions, SUV, pick-ups ou tout véhicule nécessitant une caméra de recul 3. Il n'y a pas de fils entre la caméra de recul et le moniteur, ils sont installés séparément, donc très facile à installer, vous n'avez pas besoin de faire passer les fils de l'arrière à l'avant. 4. Le moniteur peut être fixé sur le tableau de bord ou le pare-brise en option. 5. La visualisation du moniteur est en couleur HD avec une caméra intégrée

aux lignes de guidage.

6. La conception de caméras de recul avec des lumières LED AUTO-Lighting rend votre conduite nocturne plus sûre.

7. Signa numérique ! La transmission est totalement différente de la transmission du signal analogique. Le signal est point à point. Il n'y a aucune interférence d'autres appareils.

Contenu de l'emballage

► **Qu'y a-t-il dans la boîte**

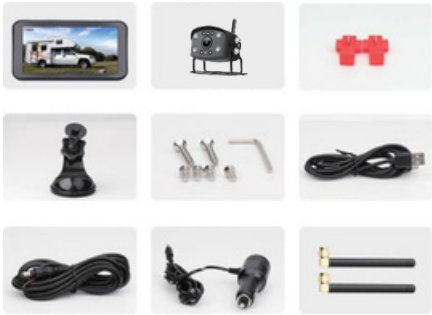

Caméra de recul sans fil/Moniteur
Adaptateur briquet de cigarette/Support magnétique
Câble BrackeUPower debout avec colle 3M de l'émetteur / Manuel d'utilisation

REMARQUE: Le contenu inclus peut varier selon le kit que vous avez acheté. Veuillez prendre le produit en lui-même comme standard.

Guide de câblage

CONSEILS : 1. L'appareil est alimenté par le feu de recul ; veuillez vérifier le feu de recul avec le crayon de test, puis connecter le fil rouge de l'appareil à celui-ci et le fil noir à la partie fer. 2. Le moniteur est directement connecté au

briquet pour obtenir l'alimentation. Vous pouvez allumer ou éteindre l' écran avec le bouton rouge du briquet.

Mise en service

► **Fonction de la touche de surveillance**

① Power

② ① Confirm key ② After inserting the card, start/pause recording

③ ① Into the menu from the left to ② "-" ③ car ruler shortcut button
④ adjust the M/W/H mode off the ruler position

④ Menu key return key

⑤ ① Select ② "+" ③ from the right of the menu and press the switch channel
④ After the ruler is opened, long press M, then press W, then press H.

REMARQUE : Vitesse de fonctionnement de la carte TF supérieure à la classe 10,

Appairage de la caméra et du moniteur

Appairage de la caméra et du moniteur

1. Sélectionner la chaîne à appairer associer »

2. Entrez dans le menu et sélectionnez «

3. Commencer à faire des paires



4. Attendre que l'appariement et le tirage réussissent

REMARQUE : lorsque vous avez besoin d'un appairage, veuillez confirmer que le circuit est correctement connecté et alimenté. Si vous devez appairer plusieurs caméras, veuillez passer au canal correspondant.

Spécifications du moniteur sans fil 5 pouces

Taille de l'écran LCD :	Moniteur couleur 5 pouces
TF Card	Support maximal 128G
Fréquence d'exploitation :	2400-2483.5MHZ
Puissance transmise	23 dB
Résolution :	800(H) x480(V)
Luminosité :	500 CD/m2
Réponse :	25 ms
Système TV :	PAUNTSC
À la différence :	500:1
Alimentation électrique :	DC 12V-32V

Spécifications de la caméra de recul sans fil

Classification d'étanche :	IP68
Capteur d'image :	113° HD (2MP)
Fréquence d'exploitation :	2400-2483,5MHZ
Système TV :	NTSC/PAL
Résolution :	1920x1080(2MP)
Éclairage minimal :	0,001 Lux
Puissance transmise	23 dB
ViewAngle	110°[H]138°[H]
Alimentation électrique :	DC 12V-32V
Température de fonctionnement :	
Température de stockage :	

Dépannage

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer à cette section. Les problèmes les plus courants sont listés ci-dessous, ainsi que la cause et la solution probables. Problème de signal : Vérifie si tu captes bien l'alimentation pour baigner la caméra et le moniteur, si oui,
puis vérifie si le signal est capté en travaillant à la distance de 2M.

Partie manquante :

Pas neuf sans guide d'assurance : Nous demandons à un gars d'entrepôt qui a revérifié tout notre stock pour s'assurer que tout est neuf avec toutes les pièces et le manuel d'utilisation

Arrêtez de travailler sans alimentation : Il se peut qu'il y ait une connexion desserrée, vérifiez simplement les connexions à nouveau, assurez-vous que toute la tension est correcte et assurez-vous d'être en marche arrière pour tester si vous obtenez de l'alimentation à cause des feux de recul