




INHOUD

INHOUD	2
INSTALLATIE	2
GEBRUIK	2
Stelschroef	2
Drukknoppen en oogjes	2
Hulzen	3
Vastklemmen	3
Klinknagels	3
Tegengesteld boren en centreponsen	3
Klinknagels verwijderen	3
Ponsgaten	3

INSTALLATIE

1) Zorg ervoor dat de PVC-ponsskop correct op de bek van de tang past. Beide uiteinden van de ponskop moeten precies tegenover elkaar worden geplaatst. De afmeting van de gebruikte tang kan variëren, dus we raden aan de ponskop vast te zetten door ze lichtjes op de bek van de tang te slijten. Dit voorkomt dat ze eraf glijden. **Sla nooit met een hamer op het metaal gedeelte van de adapters!**

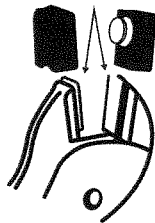

2) Als de ponskop niet correct op de tang past en daarom niet parallel uitlijnt, is het noodzakelijk om een soort vulmiddel tussen de ponskop en de tangbekken te plaatsen. Dit kan een klein stukje karton, lap of papier zijn.

3) Om de verschillende ogen en drukknoppen op de juiste manier te bevestigen, wordt aangeraden de gewenste bewerking eerst op een monster uit te proberen en de beste contactdruk te vinden. Het kan handig zijn om de oogjes niet in één stap vast te zetten, maar stapsgewijs de contactdruk te verhogen.

Onderstaande verwijzingen van onderdelen (#1 t/m #5) zijn gerefereerd aan de inhoud van de koffer.

GEBRUIK


Stelschroef

Gebruik de stelschroef om de contactdruk in te stellen. Door de schroef met de klok mee te draaien neemt de druk af, door deze tegen de klok in te draaien neemt de druk toe.



Drukknoppen en oogjes

Gebruik om te perforeren de tang en alle afgebeelde onderdelen om ze vast te maken. Druk de onderdelen in om de oogjes / drukknoppen vast te zetten, maar gebruik niet te veel druk. Dit kan het product waarin geponsd dient te worden of de oogjes / drukknoppen beschadigen. Als de oogjes of kliksluitingen in hout, metaal of glasvezel dienen te worden geplaatst, moet het oog met schroefdraad (#8, pag. 3) gebruikt worden en het als een gewone schroef worden gemonteerd.

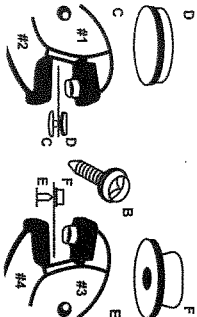

GEBRUIK



Hulzen

Er zijn twee verschillende maten: 1/4" (#0) en 5/16" (#1). Pons een geschikt gat in het te gebruiken product. Plaats vervolgens de onderkant van de huls op het onderste uiteinde van de ponskop en lijn het te gebruiken product erover uit. Plaats nu het kopje erop en druk het geheel stevig samen om het vast te maken.

Vastklemmen

Materiaal met een diameter tot een 1/2" kan worden vastgeklemd. Als er met een kwetsbaar oppervlak wordt gewerkt, wordt aangeraden een schone doek rond het te gebruiken product te wikkelen om krassen te voorkomen. Als het product veel druk verlost om te worden vastgeklemd, kan het beste een klein stukje metaal tussen de bek van de tang en uw ponskop worden geplaatst om schade aan het onderste deel van de ponskop te voorkomen.

Klinknagels

Er zijn drie verschillende maten: 3/16", 1/8" en 5/32". Voor stevig materiaal (blijv. leer) wordt aangeraden om vooraf een gatje te ponsen. Dit maakt het vastmaken van de klinknagel een stuk eenvoudiger. Bij gebruik van kunststof of metaal is het noodzakelijk om vooraf een gat te boren, de klinknagel moet het te gebruiken materiaal met een lengte van 3mm overtreffen, anders zou de klinknagel na verloop van tijd los kunnen raken. Bij het gebruik van 1/8" en 5/32" klinknagels, vormt er een strakkere grip op de onderdelen, wanneer u #13 van de tang iets naar voren duwt (dat wil zeggen onder het onderste deel van het klinknagelpistool). Plaats de klinknagel totdat er een kopachtige vorm over de schacht van de klinknagel zichtbaar wordt.

Tegengesteld boren en centreponsen

Druk het uiteinde van onderdeel #1 een beetje tegen het te gebruiken product in om het tegen te gaan. Draai vervolgens de stelschroef een kwartslag rechtsom en stel de tang. Centreerponsen werkt op dezelfde manier, maar dan met het draalen van de stelschroef een halve slag met de klok mee. Als de perforator niet zo diep is als gewenst, draai dan de schroef nog een kwartslag rechtsom en herhaal het proces.

Klinknagels verwijderen

Verwijder klinknagels door de tang met onderdeel #11 tegen het gevogde uiteinde van de klinknagel te drukken. Draai de stelschroef één of twee keer en werk de tang totdat de klinknagel is verwijderd. Om de werking te vergemakkelijken en beschadigingen te voorkomen, verplaats deel #12 naar voren totdat de klinknagelkop in het midden van onderdeel #12 zit.

Ponsgaten

Er zijn twee verschillende formaten: 1/4" en 5/16". Gebruik de juiste maat voor het gewenste effect. Ponsgaten vooraf ponsen voor het bevestigen van de verschillende ogen zijn niet nodig, behalve voor hulzen en klinknagels. Pons hiervoor een klein gatje. Gebruik dan 1/4" voor kleinere sleeves (#0) of 5/16" voor grotere sleeves (#1).

