GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Achterlicht Aspöck Multipoint 3 – rechts

Vervangend achterlicht voor de rechterzijde – 5-polige connector – 12 volt

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2018017
Merk / fabrikant	Aspöck
Type- of modelnummer / EAN	Multipoint 3, Aspöck-nummer 24-8210-007
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: dit achterlicht hoort uitsluitend aan de rechterzijde

Wordt het rechter achterlicht links gemonteerd, dan knippert de richtingaanwijzer aan de verkeerde kant en zit het achteruitrijlicht aan de verkeerde zijde. Achteropkomend verkeer leest uw signalen dan verkeerd, met kans op een aanrijding.

Monteer dit achterlicht alleen rechts (gezien vanaf de achterkant, in de rijrichting kijkend) en controleer na de montage alle lichtfuncties volgens hoofdstuk 6.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

Het achterlicht Aspöck Multipoint 3 – rechts is bestemd voor horizontale montage aan de rechterachterzijde van een aanhangwagen met een 12 volt verlichtingsinstallatie en een hoofdkabel met Aspöck 5-polige connector. Het is origineel toegepast op Eduard aanhangwagens. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Het vervangen van het achterlicht vraagt basiskennis van aanhangwagens en van 12 volt voertuigverlichting. Moet u nieuwe gaten boren of de bekabeling aanpassen, of twijfelt u, laat de montage dan uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- Het achterlicht aan de linkerzijde of verticaal monteren.
- Het achterlicht aansluiten op een andere spanning dan 12 volt.
- De connector afknippen of de bedrading aanpassen.
- Lampjes plaatsen met een ander vermogen dan in hoofdstuk 2 staat.
- Het lamphuis aanpassen, zoals boren in de behuizing of het glas.
- Het achterlicht gebruiken met gebroken glas of een gescheurde behuizing.

Algemene veiligheidsaanwijzingen


- Trek de stekker van de aanhanger uit de stekkerdoos van het voertuig voordat u aan de verlichting werkt.
- Draag een veiligheidsbril als u moet boren.
- Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem met wielkeggen.
- Boor nooit blind door een koker of profiel: controleer eerst of er geen leidingen of kabels achter zitten.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Model	Aspöck Multipoint 3, rechts
Afmetingen (b x h x d)	244 x 138 x 60 mm
Montage	Horizontaal, rechterzijde
Type	Gloeilampen
Spanning	12 volt
Aansluiting	5-polige centrale stekker (Aspöck-connector)
Gatmaat connector	30 mm
Bevestiging	2 tapeinden M6, hart-op-hartafstand 152 mm (zie afbeelding 1)
Functies	Achterlicht, remlicht, richtingaanwijzer, kentekenverlichting, achteruitrijlicht
Mistlicht	Nee (zit in de linker uitvoering)
Spat- en regenwaterdicht	Ja

Lampjes

Functie	Vermogen
Achterlicht / remlicht	21/5 W
Knipperlicht	21 W
Achteruitrijlamp	21 W
Kentekenplaatverlichting	5 W

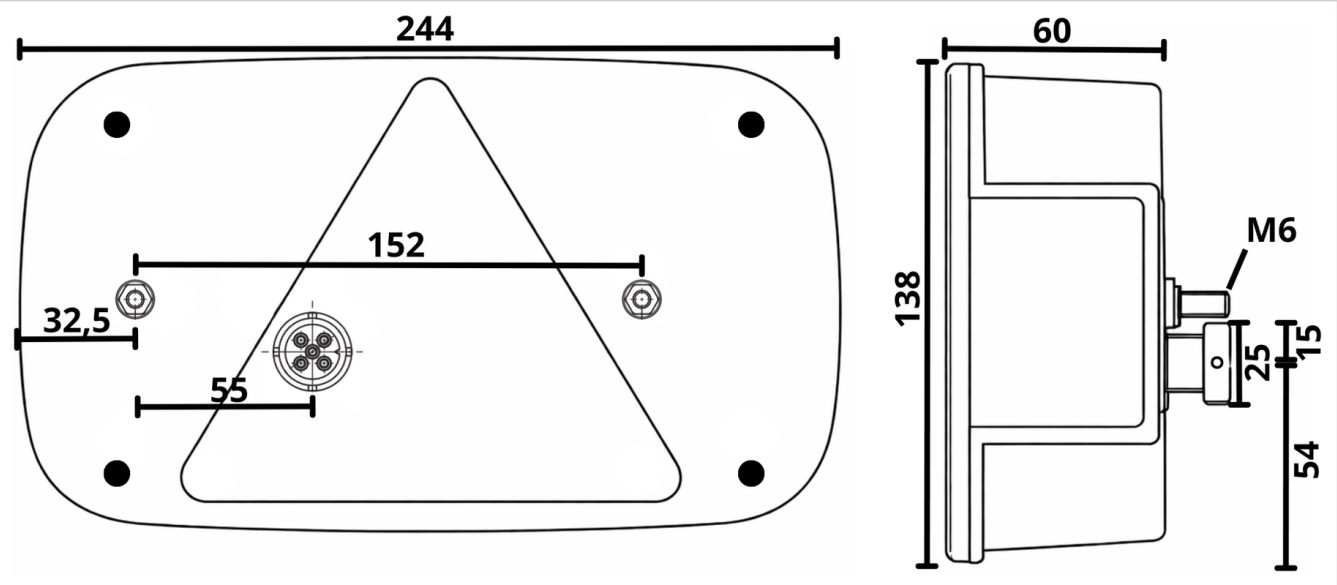

Afbeelding 1 – Maattekening vooraanzicht en zijaanzicht met tapeinden M6 en positie van de connector (maten in mm)

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 achterlicht Aspöck Multipoint 3, rechts, inclusief lampjes

Zelf te verzorgen


- Hoofdkabel met Aspöck 5-polige connector (niet meegeleverd); bij vervanging gebruikt u de bestaande kabel
- Moeren en sluitringen M6 voor de tapeinden
- Steeksleutels en schroevendraaier
- Bij een nieuwe montageplaats: boormachine, metaalboren en een gatzaag of stappenboor van 30 mm

4. Aansluitschema

Het achterlicht heeft een 5-polige centrale stekker. U sluit geen losse aders aan, maar klikt de connector van de hoofdkabel in de lamp.

Aansluiting	Aansluiten op	Functies via deze aansluiting
5-polige centrale stekker in de lamp	Connector rechts van de Aspöck-hoofdkabel	Achterlicht, remlicht, knipperlicht rechts, kentekenverlichting, achteruitrijlicht

De indeling van de vijf polen is bepaald door de hoofdkabel. Gebruik daarom een hoofdkabel met Aspöck 5-polige connector en sluit de connector voor de rechterzijde aan. Een 7-polige of 8-polige connector past niet op dit achterlicht (zie afbeelding 2).

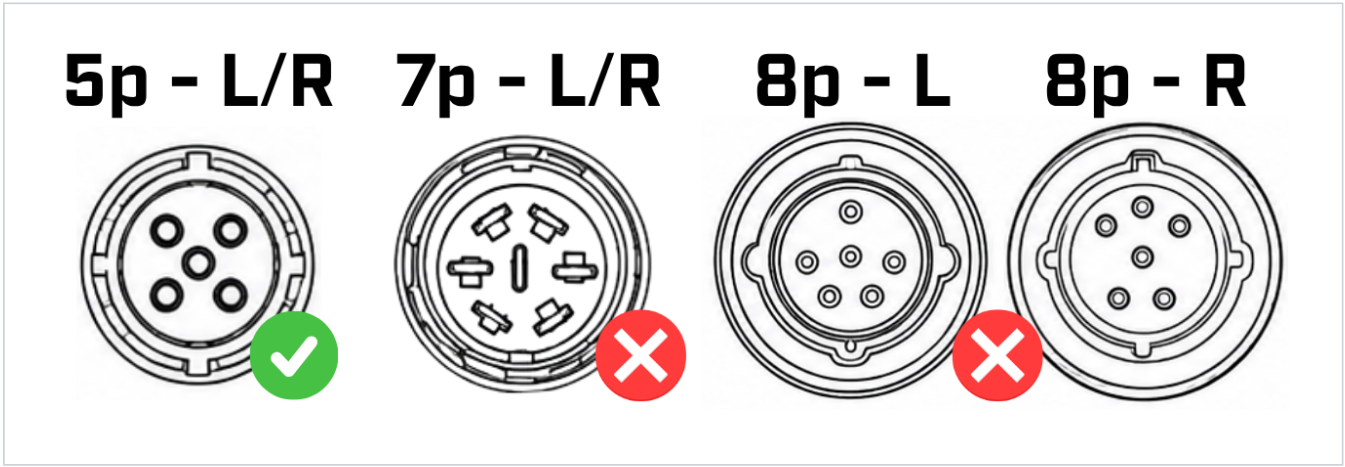

Afbeelding 2 – Connectortypen: de 5-polige connector (links/rechts) past; 7-polige en 8-polige connectoren passen niet

> **LET OP – Achteruitrijlicht**
>
> Het achteruitrijlicht werkt alleen als de hoofdkabel en de stekkerdoos van uw voertuig deze functie leveren.

5. Montage

1. Trek de stekker van de aanhanger uit het voertuig.
2. Klik de connector uit het oude achterlicht en verwijder het oude achterlicht.
3. Controleer of de bestaande bevestigingsgaten en het connectorgat passen (zie afbeelding 1). Boor bij een nieuwe montageplaats een gat van 30 mm voor de connector.

4. Ontbraam nieuwe gaten en behandel ze tegen corrosie.
5. Plaats het achterlicht horizontaal aan de rechterzijde.
6. Bevestig het achterlicht met moeren en sluitringen op de tapeinden M6. Draai de moeren vast zonder de behuizing te vervormen.
7. Klik de connector van de hoofdkabel in het achterlicht tot hij vastzit.
8. Zet de kabel bij het achterlicht vast met een kabelbinder, zodat er geen trekkracht op de connector staat.
9. Steek de stekker in de stekkerdoos van het voertuig en voer de lichtcontrole uit (hoofdstuk 6).

6. Controle na montage

Controleer met een tweede persoon achter de aanhanger:

- achterlicht rechts;
- remlicht rechts;
- richtingaanwijzer rechts knippert bij rechts afslaan;
- kentekenverlichting;
- achteruitrijlicht bij inschakelen van de achteruitversnelling;
- alle functies van het linker achterlicht werken ook nog;
- het achterlicht zit vast en de connector is volledig ingeklikt.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak na de montage een korte proefrit en controleer daarna opnieuw alle lichtfuncties. Controleer na de eerste 50 km of het achterlicht en de kabel nog goed vastzitten.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer vóór elke rit alle lichtfuncties.
- Houd het glas schoon.
- Vervang een defect lampje door een lampje met hetzelfde vermogen (hoofdstuk 2).
- Controleer de connector af en toe op vocht en corrosie.
- Vervang het achterlicht bij gebroken glas, een gescheurde behuizing of een beschadigde aansluiting.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> uitgevallen remlicht of richtingaanwijzer;
>
> een loshangend achterlicht;
>
> een losgeraakte of over de weg slepende kabel.
>
> Zet de aanhanger veilig stil en rijd pas verder als de verlichting weer volledig werkt.

8. Storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Achterlicht werkt helemaal niet	Connector niet volledig ingeklikt; stekker niet goed in de stekkerdoos	Connector en stekker opnieuw aansluiten

Richtingaanwijzer knippert links in plaats van rechts	Connectoren links en rechts verwisseld	Connectoren van de hoofdkabel omwisselen
Eén functie werkt niet	Lampje defect of corrosie in de fitting	Lampje vervangen; fitting reinigen
Achteruitrijlicht werkt niet	Hoofdkabel of voertuig levert deze functie niet	Hoofdkabel en aansluiting van het voertuig laten controleren
Vocht in de lamp	Glas gebarsten of afdichting beschadigd	Glas of achterlicht vervangen

9. Afvoer

Dit product bevat elektrische of elektronische onderdelen en mag niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten, zoals de milieustraat of een winkel met een inzamelpunt. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

10. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

11. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.