GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Premium spanband oranje 800 x 5 cm, 2-delig

Spanband met ratel voor het zekeren van lading – LC 2500 / 5000 daN

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2024998
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: houd de toelaatbare sjorkracht (LC) aan

De LC is de grootste kracht waarmee de spanband bij gebruik belast mag worden: 2500 daN in een rechte lijn en 5000 daN in lusvorm. Wie de spanband zwaarder belast of te weinig spanbanden gebruikt, loopt het risico dat de band breekt en de lading tijdens het rijden losschiet. Dat kan ernstige ongelukken veroorzaken.

Lees hoofdstuk 4 voordat u de spanband gebruikt. Twijfelt u welke waarde geldt, houd dan de laagste waarde aan (2500 daN).

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De premium spanband oranje 800 x 5 cm, 2-delig is bestemd voor het vastzetten van lading op een aanhangwagen, in een bestelbus of op een andere laadvloer, met de haken aan geschikte sjorpunten. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag gebruiken

De spanband kan worden gebruikt door volwassenen die bekend zijn met het zekeren van lading. Bij zware, hoge of bijzondere lading bepaalt u vooraf hoeveel spanbanden nodig zijn; twijfelt u, vraag dan advies aan een deskundige.

Niet toegestaan

- De spanband gebruiken om te heffen, te hijsen, te slepen of te trekken.
- De band zwaarder belasten dan de LC-waarde.
- De band knopen, verdraaid gebruiken of over scherpe randen spannen.
- De haken aan de punt belasten of bevestigen aan punten die niet als sjorpunt zijn bedoeld.
- De spanband aanpassen, zoals naaien, knopen of onderdelen vervangen.
- Een beschadigde spanband of een spanband zonder leesbaar etiket gebruiken.

Algemene veiligheidsaanwijzingen


- Draag werkhandschoenen bij het spannen en losmaken.
- Houd uw vingers weg van de ratel. Dat voorkomt beknelling.
- Houd de band vast als u hem ontspant, zodat hij niet terugschiet.
- Zet de aanhanger tijdens het laden stil en borg hem tegen wegrollen.
- Houd kinderen uit de buurt van de spanband.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Uitvoering	2-delig: los einde en vast einde met ratel (spanner)
Lengte los einde	7,6 m
Lengte vast einde met spanner en haak	40 cm
Totale lengte	8 m
Breedte	5 cm
Kleur	Oranje
Keurmerk	EN 12195-2
Inclusief	Aanhangwagendirect.nl bedrukking
Toelaatbare sjorkracht LC1 (rechte lijn)	2500 daN
Toelaatbare sjorkracht LC2 (lusvorm)	5000 daN

daN staat voor decanewton. Een kracht van 1 daN komt ongeveer overeen met de gewichtskracht van 1 kg.

EN 12195-2 is de Europese norm voor spanbanden van kunstvezel voor het zekeren van lading.

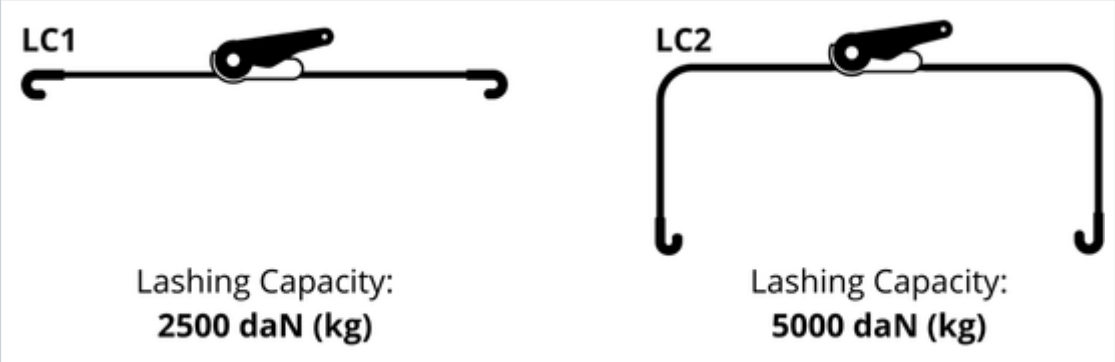

Afbeelding 1 – Toelaatbare sjorkracht: LC1 2500 daN in rechte lijn, LC2 5000 daN in lusvorm

3. Inhoud levering

- 1 los einde van 7,6 m x 5 cm
- 1 vast einde van 40 cm met ratel (spanner) en haak

4. Toelaatbare sjorkracht

4.1 Wat de LC betekent

De LC (lashing capacity) is de maximale kracht waarmee de spanband bij gebruik mag worden belast. Het is geen breekbelasting: de band breekt pas bij een hogere kracht, maar die marge is nodig voor schokken tijdens het rijden.

4.2 LC1 en LC2

- LC1 (2500 daN) geldt als de band in een rechte lijn tussen twee sjorpunten loopt.

- LC2 (5000 daN) geldt als de band in lusvorm wordt gebruikt, met beide parten van de band belast, zie afbeelding 1.
- Twijfelt u welke situatie van toepassing is, houd dan LC1 aan.

4.3 Sjormethode kiezen

- Omsnoeren: de band loopt over de lading heen en drukt deze tegen de laadvloer. De wrijving houdt de lading op zijn plaats.
- Direct sjorren: de band verbindt de lading rechtstreeks met een sjorpunt. De band neemt dan zelf de krachten op.
- Gebruik altijd minimaal twee spanbanden per lading en verdeel ze gelijkmatig.
- Controleer of de sjorpunten van uw aanhanger minstens even zwaar belast mogen worden als de spanband.

> **WAARSCHUWING – Scherpe randen**
>
> Een band die over een scherpe rand wordt gespannen, kan doorsnijden en plotseling bezwijken. De lading komt dan los. Span de band daarom nooit over een scherpe rand.

5. Gebruik

1. Controleer de spanband vóór gebruik (zie hoofdstuk 6).
2. Plaats de lading stabiel en zo ver mogelijk tegen de voorwand of een vaste rand.
3. Haak het vaste einde met de ratel vast aan een sjorpunt.
4. Haak het losse einde vast aan het tegenoverliggende sjorpunt en leid de band over of om de lading. De band mag niet verdraaid zijn.
5. Open de ratel en steek het losse einde door de sleuf van de wikkelas.
6. Trek de band met de hand strak aan.
7. Span de band met de ratelhendel tot de lading vastzit.
8. Sluit de ratelhendel volledig, zodat de ratel vergrendelt.
9. Controleer of de lading niet meer kan verschuiven.
10. Ontspan na het rijden de band door de ontgrendeling van de ratel in te drukken en de hendel helemaal open te zetten. Houd de band daarbij vast.

6. Controle vóór gebruik

- Het etiket is aanwezig en leesbaar.
- De band heeft geen insnijdingen, rafels, smeltplekken of chemische verkleuring.
- De naden zijn onbeschadigd.
- De haken zijn niet verbogen, gescheurd of opengebogen.
- De ratel spant en vergrendelt goed en is niet verbogen, gescheurd of sterk gecorrodeerd.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Stop na de eerste kilometers en controleer de spanning van alle spanbanden. Lading zet zich tijdens het rijden, waardoor de band kan ontspannen. Controleer bij lange ritten opnieuw na ongeveer 50 km.

7. Onderhoud, opslag en vervangen

- Laat een natte band uitgerold drogen voordat u hem opbergt.

- Bewaar de spanband droog, donker en uit de buurt van warmtebronnen en chemicaliën.
- Reinig de band alleen met water en eventueel milde zeep.
- Keur de spanband af en vervang hem bij insnijdingen of rafels, beschadigde naden, smelt- of chemische schade, een onleesbaar of ontbrekend etiket, vervormde of gescheurde haken, of een ratel dat niet meer betrouwbaar spant of vergrendelt.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een losse of slappe spanband;
>
> verschuivende of kantelende lading;
>
> een losgeschoten haak;
>
> een zichtbaar ingescheurde of beschadigde band.
>
> Zet de combinatie veilig stil en zet de lading opnieuw vast met onbeschadigde spanbanden voordat u verder rijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.